



Relaxbeauty
ESPECIALISTA EM BELEZA

FOR MEN

MULTI GROOM

RB-AM0249A



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Índice

1. CUIDADOS.....	2
2. LIMPEZA.....	3
3. MODO DE USAR.....	4
4. DETALHES DO PRODUTO.....	7
5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	7
6. TERMOS DE GARANTIA.....	9

Apresentação:

Você acaba de adquirir um produto da Relaxbeauty. Os produtos Relaxbeauty são desenvolvidos com materiais seguros e alta tecnologia.

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

1. CUIDADOS

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada corresponde à voltagem local;
- Caso seu aparelho possua chave para a alteração da voltagem, altere de acordo com a tensão do local de uso;
- Verifique regularmente as condições do cabo de energia. Não utilize o aparelho se o cabo ou o próprio aparelho estiverem danificados;
- Use apenas acessórios originais ou recomendados pelo fabricante;
- Mantenha o aparelho sempre em um lugar seguro contra quedas;
- Se o aparelho cair em um recipiente líquido durante o carregamento, não toque e/ou retire-o. Desconecte primeiro o cabo da tomada de energia elétrica.
- Os reparos ou trocas de peças do aparelho devem ser feitos apenas por profissionais indicados e qualificados, para evitar assim situações de risco;
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, com pouca experiência sobre o produto, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável por sua segurança;
- Não abandone o aparelho enquanto estiver ligado;
- Sempre desligue o aparelho após o uso;
- Não enrole o cabo em volta do aparelho;
- Nunca utilize o cabo no chuveiro.
- Não utilize o aparelho enquanto está recarregando.
- Não use cabos de alimentação não originais. Use somente o cabo de alimentação incluído na embalagem deste produto.
- Carregue o aparelho em um local onde ele não possa ser exposto à luz direta do sol ou a outras fontes de calor, com temperatura entre 5°C e 35°C.

- Conecte o cabo de alimentação em uma tomada onde não haja umidade e segure com as mãos secas.
- Cuidado: Mantenha o aparelho seco.
- Não puxe o cabo de alimentação, isto poderá danificá-lo.
- Não danifique nem deforme o cabo de alimentação. Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação nem prenda-o entre os objetos.
- Não use a máquina de cortar cabelo se o cabo de alimentação estiver desgastado.
- O cabo de alimentação não pode ser substituído.
- Interrompa o uso em caso de falha ou mau funcionamento.
- Este aparelho não deve ser usado em animais.
- Este aparelho não foi projetado para uso por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do produto por uma pessoa responsável pela sua segurança. Crianças deverão ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o produto.

IMPORTANTE:

- **Sempre retire o plugue da tomada depois de cada recarga;**
- **Mantenha a cabo de alimentação do aparelho longe da água. Não coloque-o próximo ou sobre água contida em banheiras, pias, bacias, etc;**
- **Quando usar o aparelho no banheiro, tire-o da tomada após o uso;**
- **Não puxe, não torça e também não enrole o cabo de alimentação no aparelho, mesmo durante o armazenamento, evitando assim o rompimento prematuro dos ligamentos internos;**
- **Antes de usar o aparelho novamente, certifique-se de que todos os acessórios tenham sido minuciosamente secos com uma toalha macia.**
- **Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pela assistência técnica autorizada ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos. A substituição do mesmo será feita de acordo com os termos estipulados nos termos de garantia;**
- **Este produto não é brinquedo, mantenha fora do alcance de crianças;**
- **O produto foi projetado apenas para a finalidade descrita neste manual. O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.**
- **Ao usar aparelhos com bateria de hidreto metálico de níquel embutida, use somente o cabo de alimentação fornecido com o produto para recarregá-lo. Certifique-se de que a tensão indicada na marcação do cabo de alimentação seja correspondente à tensão da tomada utilizada.**

2. LIMPEZA

Antes de efetuar a limpeza, desligue o aparelho e desconecte o cabo de alimentação da tomada. Remova o acessório e limpe a cabeça da lâmina com a escova fornecida.

Atenção

- Se a limpeza com a escova não for suficiente, você também pode lavar o **acessório** em água. No entanto, faça isso somente após remover o acessório do aparelho.
- A cabeça de corte do acessório normalmente não precisa ser lubrificada. Se você limpar o acessório com água corrente regularmente e quiser manter a qualidade original da cabeça de corte pelo máximo de tempo possível, será necessário lubrificá-la regularmente com o lubrificante fornecido com o aparelho.
- Use um pano macio e seco ou a escova fornecida com o aparelho para limpar o suporte do aparelho e a unidade de recarga.

Durabilidade

As lâminas do Micro Barbeador e Aparador de Nariz/Orelha, podem ser utilizadas cerca de 50 horas, caso sejam lubrificadas uma vez por semana.



Para outras lâminas abaixo, podem ser utilizadas cerca de 110 horas, caso também sejam lubrificadas uma vez por semana.



Não mergulhe na água ou qualquer outro líquido.


Não use produtos de limpeza ou solventes fortes ou abrasivos.

3. MODO DE USAR

IMPORTANTE

- Verifique se as lâminas não estão danificadas ou deformadas antes de usar.
- Desligue o aparelho antes de mudar o comprimento de corte ou retirar o pente.
- Não pressione a lâmina contra a pele.
- Escolha a função que deseja usar, este aparelho possui seis funções diferentes:
- Cortador de cabelo preciso com largura de 30 mm;
- Aparador de barba preciso com largura de 30 mm;
- Aparador de cabelo e barba com vários comprimentos de corte (3, 6, 9, e 12mm);
- Desbastador de cabelo;

- Barbeador;
- Aparador de pelos do nariz.

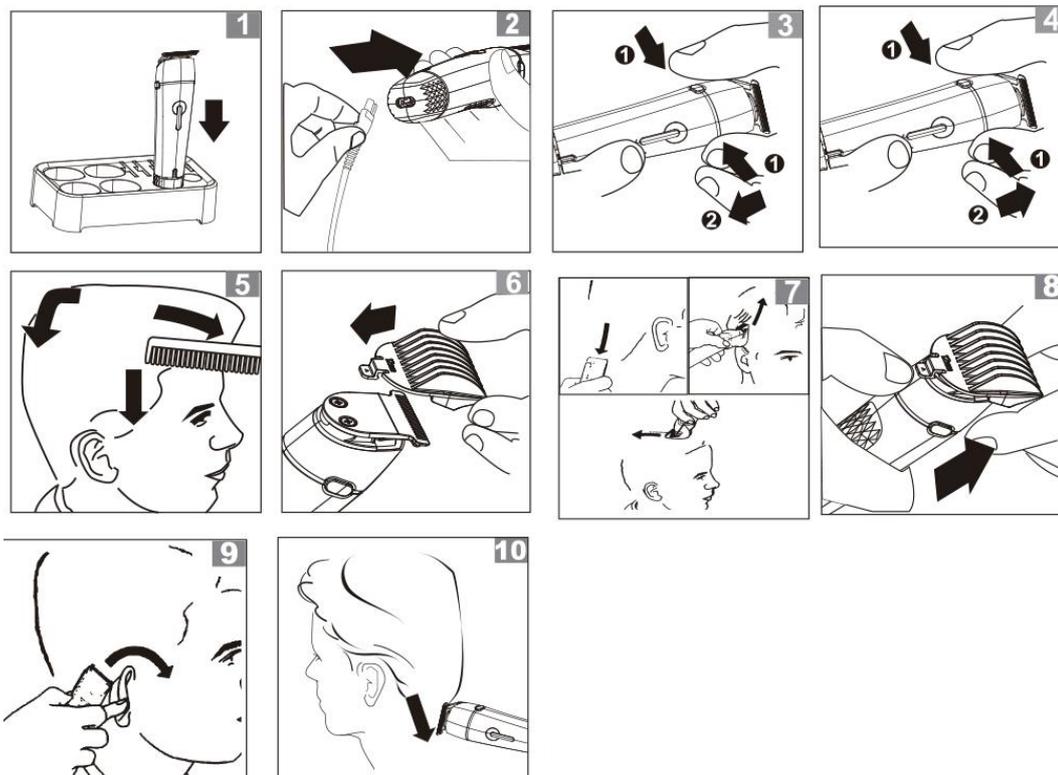

Preparando para o uso:

Você pode recarregar seu aparelho de duas formas:

- Na base: insira o plugue de recarga na parte inferior da base e conecte o aparelho nos pinos (Figura 1).

- Conecte o plugue de recarga diretamente no produto (Figura 2).

Assim que conectar na rede elétrica, acenderá a luz indicando o início da recarga.

Nota: A luz não irá apagar ou mudar quando o aparelho estiver 100% carregado. Para recarga completa são necessárias 2 horas para o uso contínuo de 80-90 minutos. A luz vermelha ficará verde quando a carga estiver completa.

- Remova o cabo de alimentação da rede elétrica após a recarga completa.

- Todos os acessórios podem ser trocados do produto da mesma forma.

Troca de acessório:

- **Para colocar:** Pressione os botões laterais e insira o acessório escolhido (Figura 3).

- **Para retirar:** Pressione os botões laterais e retire o acessório (Figura 4).

Corte de cabelo

Antes de iniciar o corte de cabelo, tenha certeza que o aparelho está totalmente carregado e que seu cabelo esteja limpo e seco. Não é recomendado o uso com cabelos molhados.

- Penteie o cabelo na direção do crescimento do fio (Figura 5).

- Coloque o acessório para corte.

- Caso desejar, insira o pente no acessório para corte (Figura 6).


Nota: se for seu primeiro corte, inicie com o pente de 12 mm.

- Mova o aparelho lentamente na cabeça.
- É necessário que movimente o aparelho em outras direções, de acordo com a direção do crescimento do cabelo (para cima, para baixo e para frente) (figura 7).

Nota: Você pode usar o acessório de corte sem o pente, caso queira um corte baixo (0.6mm) ou para contorno ao redor das orelhas.


Cuidado ao utilizar o acessório sem o pente, pois todo cabelo/pelo que tocar irá ser removido.

- Para retirar o pente, pressione e puxe (Figura 8)
- Incline o aparelho para poder fazer o contorno das orelhas (Figura 9)
- Para contorno da região da nuca deslize o aparelho lentamente (Figura 10)

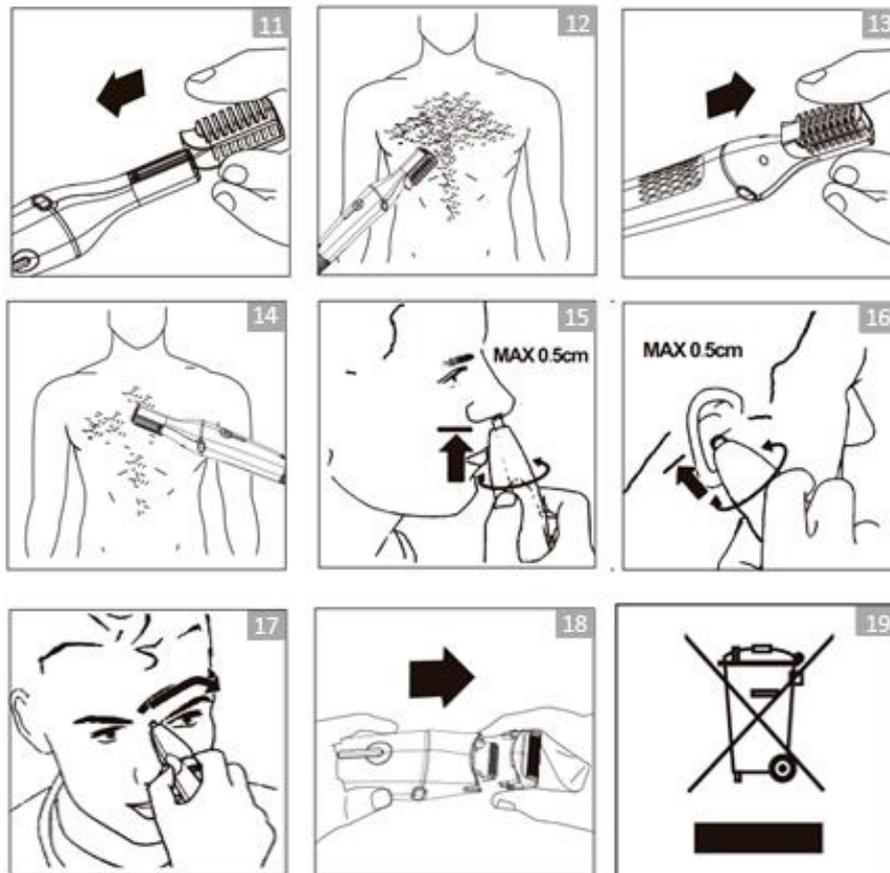

- Para utilizar o pente para corte, insira o acessório no aparelho e escolha (Figura 11).
 - Mova o pente de corte lentamente na área desejada (Figura 12).
 - É possível retirar o pente para um corte mais rente a pele (Figura 13 e 14).
 - Para aparar os pelos do nariz e orelhas, insira o acessório. Certifique-se que o mesmo não será inserido mais que 0,5 cm dentro das suas narinas e orelhas. (Figura 15 e 16).
 - Para aparar os pelos no meio da sobrancelha, passe o aparelho delicadamente (Figura 17).
- Nota: nunca chegue muito próximo aos olhos e nem tente cortar seus cílios. Não use o aparelho para delinear ou cortar toda a sobrancelha.

4. DETALHES DO PRODUTO

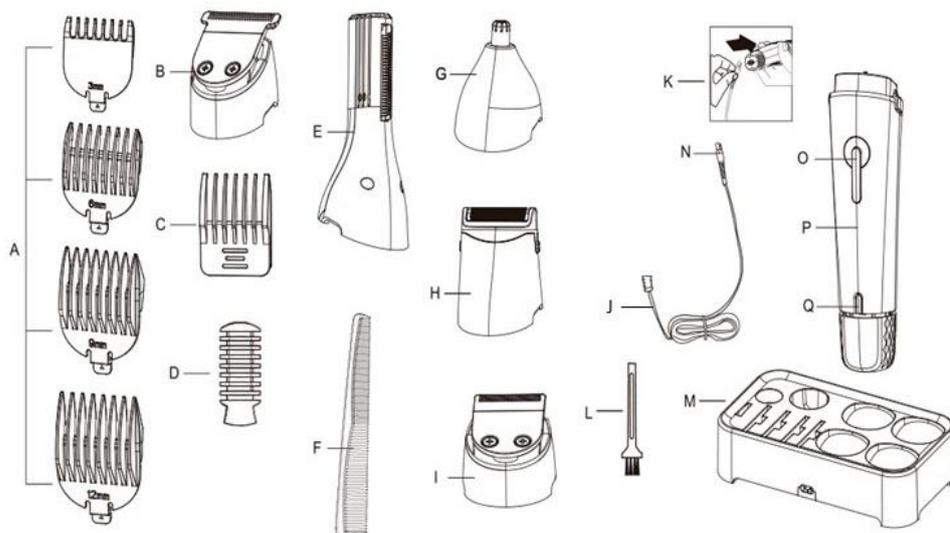

A	Pente de corte de cabelo	I	Aparador de precisão
B	Elemento de corte	J	Carregamento USB
C	Pente de corte de barba	K	Tomada para o plugue do aparelho
D	Pente de corte vertical	L	Escova de limpeza
E	Aparador vertical	M	Base carregadora
F	Pente	N	Tomada de aparelho
G	Aparador para nariz / orelha	O	Interruptor liga / desliga
H	Micro barbeador	P	Aparelho
		Q	Luz indicativa de carregamento

Descrições dos Acessórios



Aparador de Pelos de Nariz e Orelhas

Remove confortavelmente pelos indesejáveis em áreas sensíveis.



Micro Barbeador

Os acessórios da máquina de barbear ficam perto da pele para resultados suaves.



Aparador de Precisão

O design estreito do aparador de precisão totalmente metálico torna mais fácil bordar e terminar pequenos detalhes com precisão.



Cortador em Tamanho Real

Use com ou sem um pente comprido para aparar facilmente suas costeletas, decote e pelos faciais.



Aparador Vertical e Pente de Corte Vertical para Pêlos Corporais

Experimente o corte rápido e fácil dos pelos do corpo com o aparador vertical e pente ajustável de 3 comprimentos.

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Dimensões: 16 x 4,5 x 3,5 cm
- Peso: 595g (embalagem do produto com acessórios)
- Tamanho do cabo: 103cm
- Potência: 3W
- Voltagem: Carregamento USB
- Decibéis: 62 dB
- Tempo de carga completa: 2 horas
- Tempo da primeira carga do aparelho: 2 horas
- Tempo de funcionamento com carga completa: 90 minutos
- Consumo de energia: Dentro de 14uA
- Amperagem do adaptador indicado para carregar: 1A
- Amperagem de carregamento:
 - Ao iniciar a carga: 600-800mA
 - Durante o carregamento: 300-600mA
 - Quando está com a carga quase completa: 100-200mA
- Garantia: 1 ano

Meio-ambiente

Este produto é fabricado com peças e materiais de alta qualidade que podem ser reutilizados e reciclados. Portanto, não descarte este produto juntamente com o lixo doméstico comum. Leve-o a um posto de coleta e reciclagem de equipamentos eletroeletrônicos. Esta condição é indicada pelo símbolo contido no produto, no manual de instruções e na embalagem.

Ajude a proteger o meio-ambiente reciclando seus produtos usados.

Alimentação

Baterias: Fonte de alimentação de hidreto metálico de níquel



Descarte de forma ambientalmente correta. Você pode ajudar a proteger o meio ambiente!



Lembre-se de respeitar a legislação local: entregue os equipamentos elétricos inutilizados a um centro de descarte de resíduos adequado.

O fabricante se reserva o direito de alterar as especificações e o design dos produtos.



Permitido o uso do produto em chuveiros e banheiras. Não submergir em água.

6. TERMOS DE GARANTIA

Garantia: **12 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo os **03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 09 (nove) últimos meses de garantia contratual**, concedida pela Relaxmedic, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- A instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- Forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

Este produto apresenta uma vida útil de **1 ano**, referente ao tempo médio de operação esperada para o mesmo.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

www.gruporelaxmedic.com.br

suporte@gruporelaxmedic.com.br

Tel.: (11) 3393-3688