



Relaxmedic

ESPECIALISTA EM CONFORTO

BALANÇA DIGITAL ÔNIX

RM-BD0206A



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Índice

1. CUIDADOS.....	2
2. LIMPEZA.....	3
3. FUNCIONAMENTO.....	3
4. AVISOS E LEITURA DE VISOR.....	4
5. RECOMENDAÇÕES DE BATERIA.....	5
6. INFORMAÇÕES TÉCNICAS.....	5
7. TERMOS DE GARANTIA.....	5

Apresentação:

Você acaba de adquirir um produto Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produtos que vão desde massageadores portáteis e poltronas, até produtos de higiene e fitness.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

1. CUIDADOS

A manutenção e os cuidados adequados podem aumentar efetivamente sua vida útil.

Não desmonte sua balança. Se houver necessidade de reparos, consulte a seção “Termos de Garantia” deste manual.

- Em caso de mau funcionamento da balança, verifique a bateria e, se necessário, substitua-a. Para outros problemas, entre em contato com a empresa por telefone ou e-mail ou site.
- Tire os sapatos antes de se pesar para evitar raspar ou arranhar a plataforma de vidro.

IMPORTANTE:

- Em caso de dúvidas relacionadas à saúde, consulte um médico antes de usar o aparelho.
- Evite choques extremos (não deixe cair no chão).
- Bateria com vazamento pode danificar o aparelho. Retire a bateria se não for utilizar o aparelho por longos períodos de tempo.
- Não mergulhe o aparelho na água, pois isso causará danos.
- Este produto não é à prova d'água.
- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins médicos.
- Mantenha a superfície da balança seca e não a utilize em piso escorregadio, portanto certifique-se de que tanto o vidro quanto seus pés estejam secos antes de usar.
- A balança é um dispositivo de medição de alta precisão. Nunca pule nem pise com força na balança e não tente desmontá-la. Manuseie com cuidado para evitar derrubá-la ao movê-la.
- Enquanto a balança não estiver em uso, não coloque nada sobre ela.
- Não sobrecarregue sua balança, caso contrário o sensor pode danificar.
- Mantenha sempre a balança na posição horizontal, e não a coloque em condições úmidas ou quentes.
- O produto foi projetado apenas para a finalidade descrita neste manual. O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.
- Verifique corretamente a polaridade das baterias, o uso incorreto causará impacto permanente nas partes eletrônicas.

2. LIMPEZA

Não exponha o aparelho a produtos químicos fortes tais como gasolina, detergentes, acetona, uma vez que eles podem danificar a vedação, caixa e acabamento do aparelho.

Use um pano macio e umedecido em álcool ou limpa-vidros para limpar a superfície da balança. Não use sabão nem detergentes. Não molhe a balança e evite o frio ou calor extremo.

Este produto **não é à prova d'água**.

3. FUNCIONAMENTO

A) Para inserir ou substituir a bateria:

- 1- Na base da balança, remova com cuidado, a tampa da bateria de acordo com a direção da seta.
- 2- Insira 2 pilhas AAA no compartimento observando as marcações de polaridade na base.
- 3- Depois de inserir as baterias, recoloque a tampa da bateria e empurre a tampa para trás.
- 4- Tire os sapatos antes de se pesar para evitar raspar ou arranhar a plataforma de vidro.
- 5- Em caso de mau funcionamento da balança, verifique a bateria e, se for necessário, substitua-a por uma nova. Para outros problemas, entre em contato com o revendedor ou diretamente com a empresa por telefone ou e-mail.

B) Para realizar sua pesagem:

- 1- Coloque a balança sobre uma superfície dura e plana. chão limpo é o mais indicado.
- 2- Pise com cuidado na balança e automaticamente ela ligará. Uma vez que uma leitura estável é feita, o visor irá travar e piscar para indicar o peso final.
- 3- A balança desligará automaticamente em aproximadamente 8 segundos quando não houver mais operação.


ATENÇÃO:

1. Não coloque a balança sobre um tapete ou superfície macia semelhante, caso contrário, a precisão será comprometida.
2. Enquanto estiver realizando a pesagem, mantenha o corpo equilibrado, sem balançar.

C) Para alterar a unidade de medida de sua pesagem:

Sua balança possui três tipos de unidades de medidas, sendo elas: kg (quilograma), Libras (lb) ou Stone (St). Para realizar a troca da unidade de medida, siga os passos abaixo:

1. No verso da base de sua balança, na parte superior direita, localize um botão descrito como "UNIT".

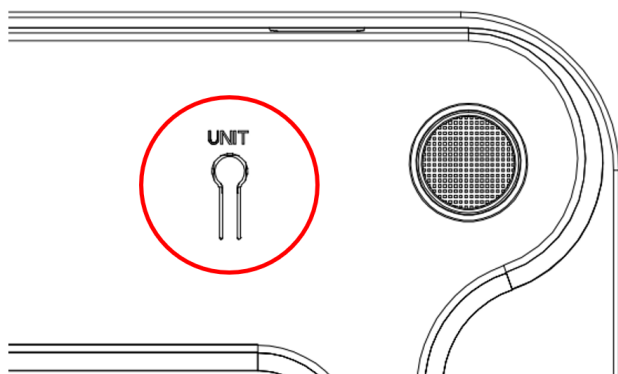

2. No modo de pesagem, pressione a tecla de troca de unidade para selecionar a unidade desejada.

4. AVISOS E LEITURA DE VISOR

- Para garantir a precisão, sugerimos que você se pese em um horário fixo todos os dias.
- Troque a bateria quando "LO" aparecer no visor LCD, indicando que a bateria está fraca.



- Se o símbolo "Lo" aparecer no visor, indica bateria fraca. Substitua por uma nova.



- Se o símbolo "Err" aparecer no visor, indica que a balança está com sobrecarga. Saia da balança para evitar possíveis danos no produto.



- Se o símbolo "C" aparecer no visor ao descer na balança, isso indica que ocorreu um erro. Pise novamente para pesar.

5. RECOMENDAÇÕES DE BATERIA

- Caso a balança não seja utilizada por longos períodos, é recomendável retirar a bateria para evitar danos à balança devido a possível vazamento da bateria.
- Mantenha a bateria fora do alcance de crianças.
- Não misture pilhas velhas com novas, de composições diferentes ou de marcas diferentes, pois isso pode provocar danos ao seu aparelho.
- Não aqueça ou deforme as baterias ou exponha ao fogo.
- Baterias usadas não devem ser descartadas junto com o lixo doméstico. Descarte corretamente e consulte como reciclá-las de forma
- Consulte a autoridade local para obter informações sobre reciclagem de baterias.

6. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tamanho do produto	26 x 26 x 2 cm
Peso do produto	1 kg
Espessura do Vidro	5 mm
Vidro Temperado	Sim
Alimentação	2x AAA pilhas (não inclusas)
Display	LED
Tamanho do Display	6,5 x 2,5 cm
Capacidade Máxima	180kg/400lb/28st
Divisão	10g/0.2lb
Peso Mínimo de Leitura	3kg
Duração Média de Bateria	Cerca de 6 meses, usando 3 vezes ao dia por volta de 20 segundos

Funções:

- Liga e desliga automaticamente
- Zera automaticamente
- Unidades de medida: kg-lb-st
- Indicador de bateria fraca e sobrecarga

7. TERMOS DE GARANTIA

Garantia: **12 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo os **03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 09 (nove) últimos meses de garantia contratual**, concedida pela Relaxmedic, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência de defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do

produto, será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- a instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

Este produto apresenta uma vida útil permanente, referente ao tempo médio de operação esperada para o mesmo. Pode ser usado para sempre se não estiver quebrado, basta trocar a bateria.

Este apresenta uma vida útil **indeterminada**, referente ao tempo médio de operação esperada para o mesmo.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

www.gruporelaxmedic.com.br

suporte@gruporelaxmedic.com.br

Tel.: (11) 3393-3688