



Relaxmedic

ESPECIALISTA EM BEM-ESTAR

FITA METRICA DIGITAL SMART RX20

RM-FS0307A



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Índice

Apresentação:	2
1. CUIDADOS	3
2. LIMPEZA	3
3. DETALHES DO PRODUTO	4
4. DISPLAY	5
5. INSTALANDO O APLICATIVO	6
6. MODO DE USAR	7
7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	10
8. RESOLUÇÕES DE PROBLEMAS	11
9. CONFORMIDADE REGULATÓRIA FCC	11
10. GARANTIA	12

Apresentação:

Você acaba de adquirir um produto Relaxmedic!

Líder em bem-estar no Brasil, a Relaxmedic desenvolve soluções inovadoras para cuidar de você em cada momento do dia, unindo saúde, conforto e praticidade.

Nossa linha completa abrange:

Massageadores: ideais para aliviar tensões e relaxar onde quer que você esteja.

Equipamentos de cuidados pessoais e beleza: para manter a saúde e a autoestima em alta.

Aparelhos de saúde e monitoramento: como inaladores, balanças de bioimpedância e medidores de pressão.

Tecnologia para o lar: purificadores de ar, umidificadores, desumidificadores e outros produtos que tornam o ambiente mais agradável.

Suplementos alimentares: desenvolvidos para apoiar energia, desempenho, imunidade e bem-estar geral.

Com investimentos contínuos em inovação e qualidade, a Relaxmedic entrega produtos que transformam a rotina e melhoram sua qualidade de vida, sempre com atendimento ético, atencioso e comprometido.

Sinta-se bem onde estiver. Sinta-se Relaxmedic!

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

1. CUIDADOS

- Não utilize este dispositivo para qualquer finalidade além da descrita neste manual.
- O dispositivo não é destinado ao uso por crianças ou pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou cognitivas reduzidas, a menos que supervisionadas ou instruídas quanto ao uso seguro e compreensão dos riscos.
- Crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o dispositivo.
- Não desmonte ou modifique o aparelho. Não há peças internas que possam ser reparadas pelo usuário.
- Não exponha o dispositivo a condições extremas: temperaturas fora da faixa de operação, vibrações intensas, poeira, umidade (incluindo líquidos) ou luz solar direta.
- Não aplique força excessiva no mecanismo ou puxe a fita além de 150 cm (60 in). Isso pode danificar permanentemente o produto.
- Não dobre ou torça a fita para evitar danos permanentes.
- Tenha cuidado ao medir o pescoço para evitar risco de sufocamento.
- Tenha cautela ao retraindo a fita para evitar pequenas lesões.
- Não aqueça, cause curto-circuito, descarregue à força, encapsule ou modifique a bateria.
- Não deforme nem desmonte a bateria.
- Evite risco de curto-circuito dos terminais por objetos metálicos.
- Não exponha uma bateria de lítio danificada à água.
- Use apenas o cabo e carregador fornecidos (DC 5V 0,5A, não incluso).



2. LIMPEZA


Utilize um pano macio e seco para limpar a superfície da fita e do corpo do dispositivo. Se necessário, umedeça levemente o pano com água limpa.

Não utilize produtos químicos, álcool, solventes ou abrasivos, pois podem danificar o material e a tela LED.

Evite que líquidos entrem no interior do aparelho, principalmente pela porta USB-C ou mecanismo da fita.


Após o uso, mantenha a fita retraída e armazene o produto em local seco, arejado e protegido da luz solar direta.

3. DETALHES DO PRODUTO




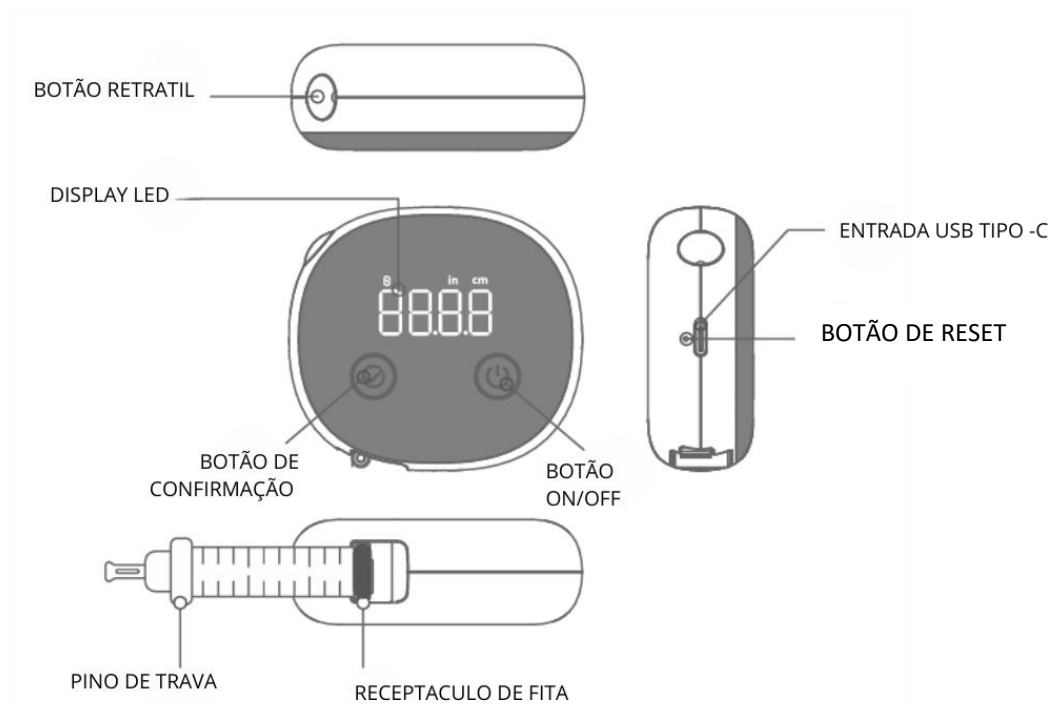


4. DISPLAY

Para trocar a unidade de medida, clique 1x no botão de on/off para alterar unidade.

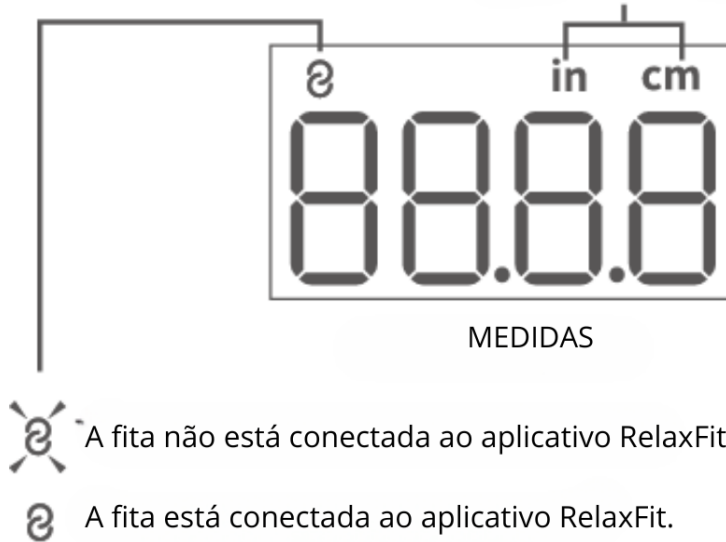

LEGENDA DE MEDIÇÃO

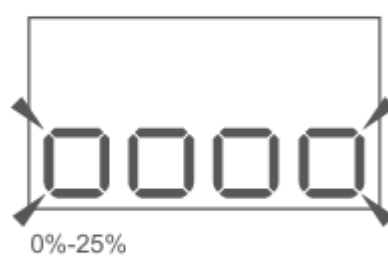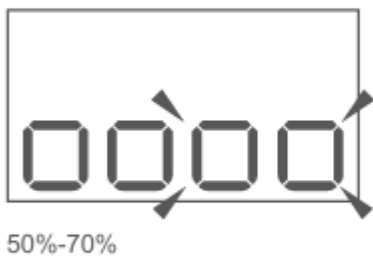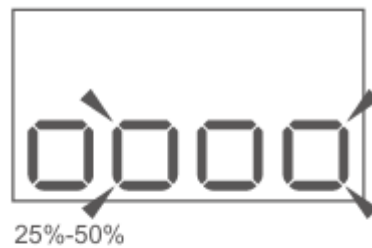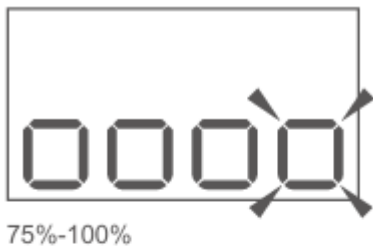

Bateria fraca: Recarregue o dispositivo

5. INSTALANDO O APLICATIVO



Dispositivos de Suporte:

- iOS 12.0 ou superior
- Android 7.0 ou superior

Instale o aplicativo RelaxFit


- 1) Procure "RelaxFit" na Apple Store ou no Google Play ou escaneie o QR Code abaixo:





- 2) Faça o download e instale o aplicativo no seu dispositivo.
- 3) O ícone do aplicativo aparecerá no seu telefone após a conclusão da instalação.
- 4) Faça o registro de uma nova conta ou login caso já seja registrado
- 5) Leia os Termos de Uso, faça o aceite e adicione dados pessoais. Confirme OK;
- 6) Siga o passo a passo no APP
- 7) **Nota:** Inserir o sexo, idade, altura. O preenchimento incorreto desses dados pode deixar a análise corporal menos precisa.
- 8) Com a bateria da sua fita completamente carregada, ligue o Bluetooth e a acione a Localização no seu smartphone no menu de ajustes de seu smartphone.
- 9) No aplicativo RelaxFit, emparelhe a fita métrica. Clique em Dispositivo → "Adicionar Dispositivo". O APP irá localizar a fita métrica. Selecione o dispositivo "RelaxFit" localizado.

IMPORTANTE: a fita métrica precisa estar ligada todo o tempo nesse processo.

6. MODO DE USAR


Pressione o botão Liga/Desliga para ligar a fita inteligente. Quando "  " no visor da fita inteligente ficar sólido, isso indica uma conexão bem-sucedida.

- Pressione o botão Liga/Desliga novamente para escolher a unidade (in/cm) de sua preferência.
- Assim que o dispositivo estiver conectado, toque no nome da parte do corpo no aplicativo.

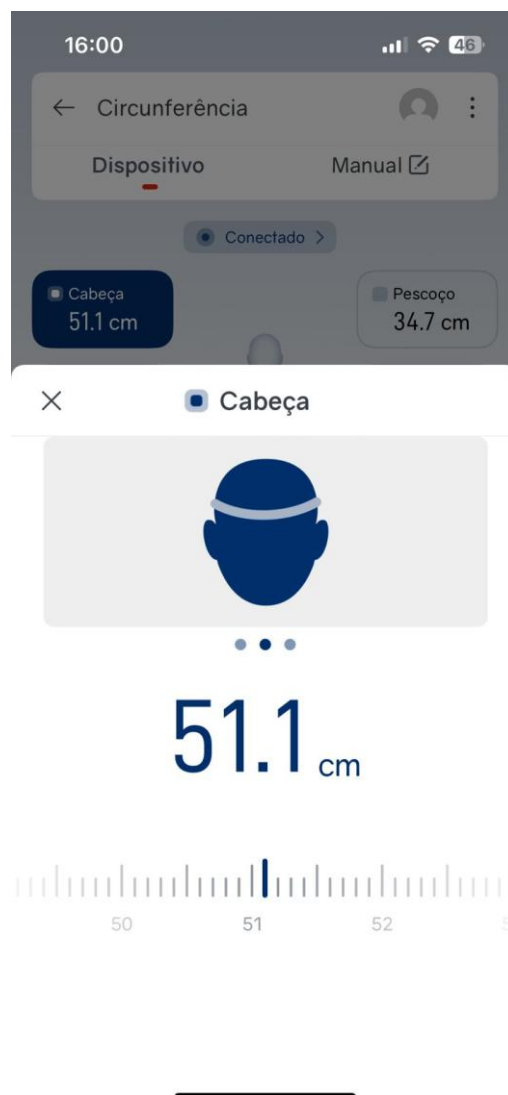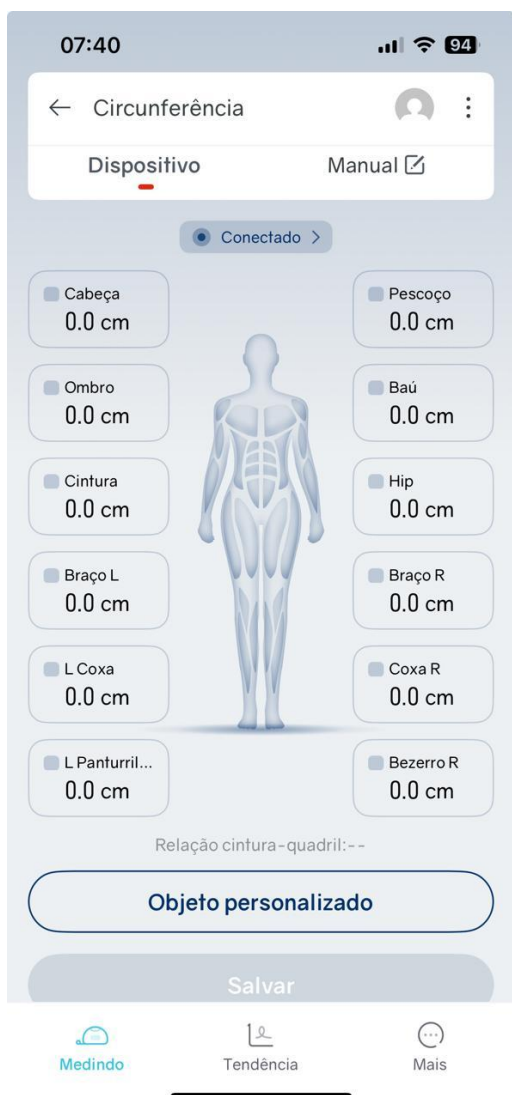

- Pressione o pino de travamento até ouvir um "clique", puxe a fita e enrole-a ao redor da parte do corpo desejada.


Insira o pino de travamento no receptáculo até ouvir um "clique".

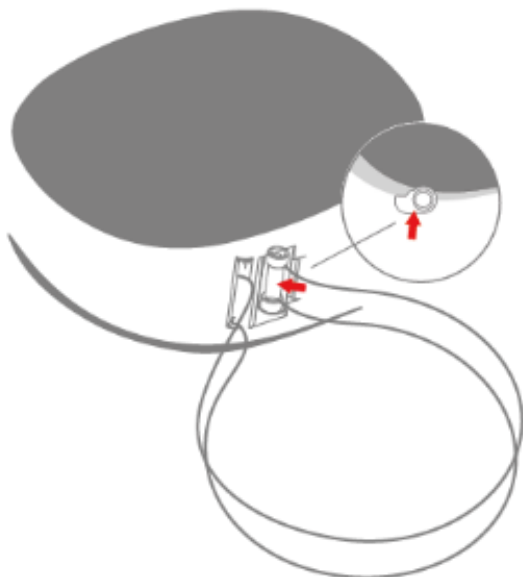


Pressione o botão Retrair para apertar a fita e pressione o botão Confirmar para exibir sua medição no visor da fita ou no aplicativo.

Toque em **“SALVAR”** no aplicativo para salvar todas as medições.


Para realizar a medição de apenas uma parte específica do corpo, coloque no aplicativo o modo manual > selecione a parte do corpo que deseja medir.

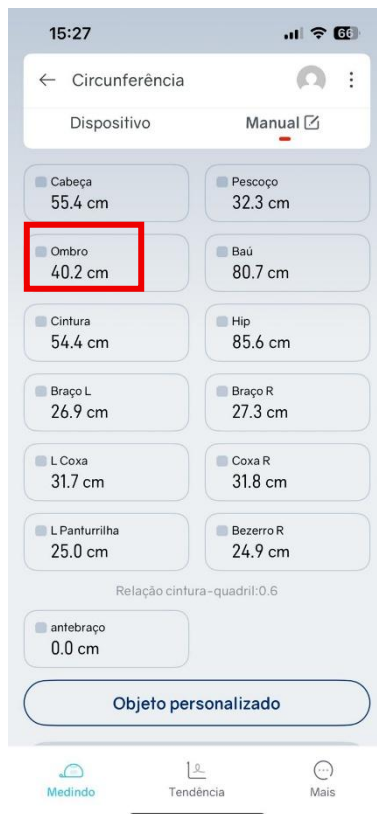

Para realizar a medição de alguma parte do corpo especifica, clique em objeto personalizado > Escreva o nome da área a ser medida > salvar > toque na parte do corpo personalizada > Pressione o pino de travamento até ouvir um "clique", puxe a fita e enrole-a ao redor da parte do corpo desejada.

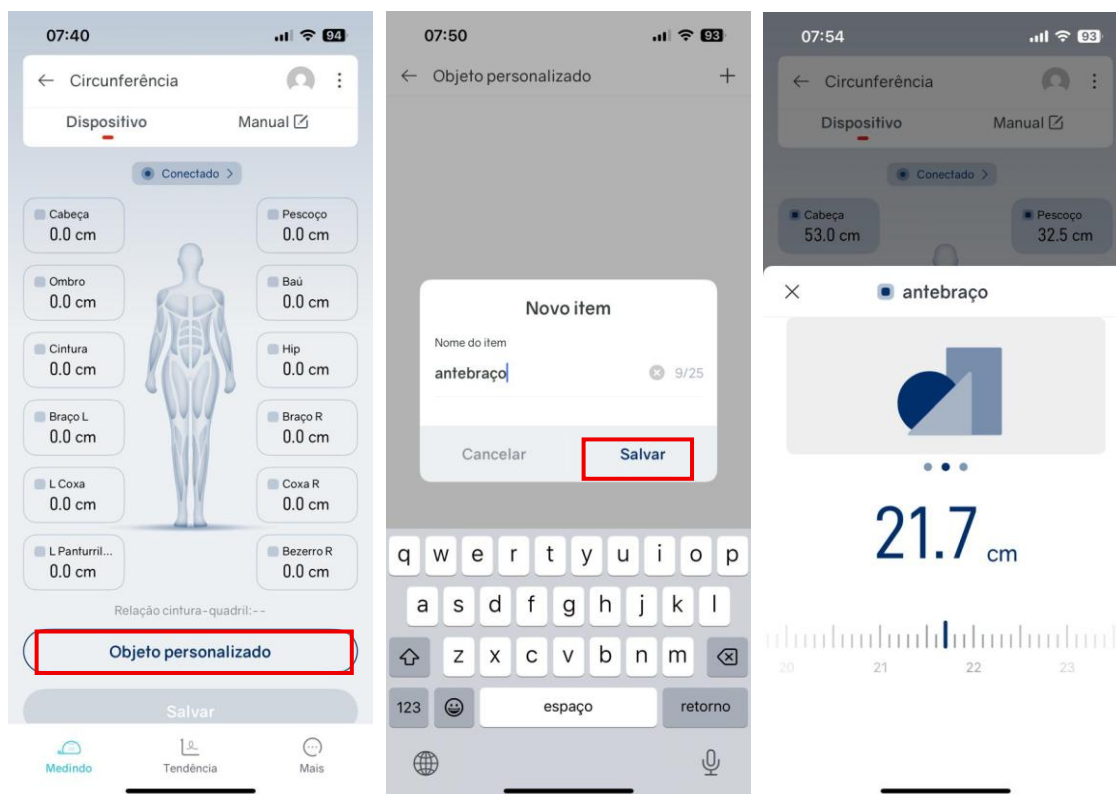

Para excluir objetos personalizados, toque em "Objeto personalizado" > parte do corpo que deseja excluir > excluir.

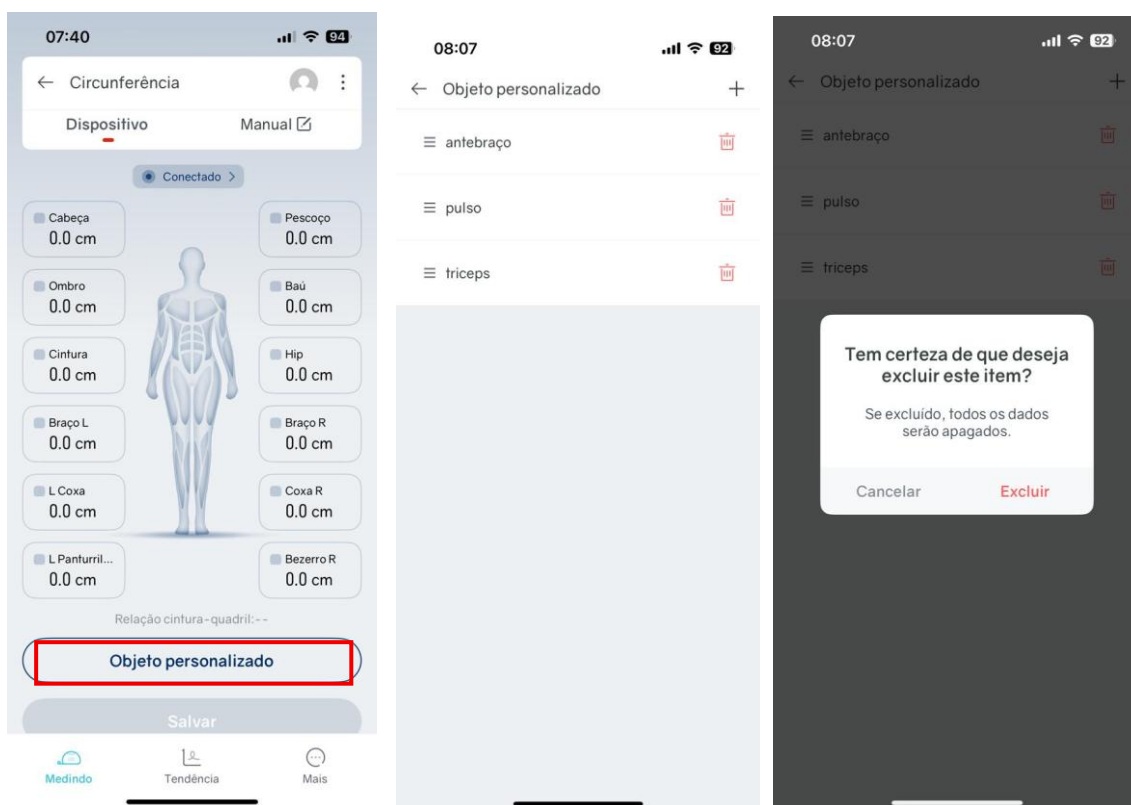

Observação: Se a fita Smart RX20 for ligada e deixada ociosa, ela desligará automaticamente após 20 segundos.

Tempo de carregamento: Aproximadamente 2 horas.

Após a medição, retraia a fita para facilitar o armazenamento e mantê-la em boas condições.

7. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Embalagem contém:
1x fita métrica
1x manual de instruções
1x cabo usb entrada tipo-C.

Modelo: RM-FS0307A
Unidade: cm / in
Tamanho: 78 x 70 x 28 mm
Faixa de Medição: 150 cm / 60 in
Resolução: 1 mm, 1 / 16 in
Precisão: ± 3 mm, ± 3 / 32 in
Temperatura de Trabalho: 0 °C ~ 40 °C / 32 °F ~ 104 °F
Umidade de Trabalho: 40% ~ 85%
Capacidade da Bateria: 300 mAh 1,11 Wh
Entrada: USB Tipo C - 5 V 0,5 A
Potência Nominal: 2,5 W

8. RESOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMAS	POSSIVEL CAUSA	SOLUÇÃO
Visor apagado ou medição ilegível.	Bateria fraca	Coloque sua fita métrica para carregar.
Visor irregular	Mau funcionamento ocasional causado por vibração ou movimento brusco.	Insira um clipe no botão Reset , pressione e solte.
Falha ao conectar ao aplicativo.	O telefone está muito distante do dispositivo.	Mantenha o telefone a até 8 m (26 pés) do dispositivo.

9. CONFORMIDADE REGULATÓRIA FCC

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às seguintes condições:

1. Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operação indesejada.

Aviso: Alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autorização do usuário para operar o equipamento.

Nota: Este equipamento foi testado e considerado em conformidade com os limites para dispositivos digitais Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites visam fornecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência. Se não for instalado e utilizado conforme as instruções, pode causar interferência prejudicial às comunicações de rádio.

No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou televisão, que pode ser determinada ligando e desligando o equipamento, o usuário é incentivado a corrigir a interferência adotando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reorientar ou reposicionar a antena receptora.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento em uma tomada de um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Conformidade de Exposição à RF

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC para ambientes não controlados.

Este transmissor não deve ser instalado ou operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Conformidade Regulatória ISED

Este dispositivo contém transmissores isentos de licença que estão em conformidade com os

padrões do Innovation, Science and Economic Development Canada.

A operação está sujeita às seguintes condições:

1. Este dispositivo não pode causar interferência.
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam causar operação indesejada.

Este dispositivo também está em conformidade com as normas do Industry Canada (IC) para rádios licenciados. A operação é permitida desde que:

1. O dispositivo não produza interferência.
2. O usuário aceite qualquer interferência de rádio recebida, mesmo que possa comprometer a operação do equipamento.

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação estabelecidos no IC RSS-102 e no IC CNR-102 para ambientes não controlados.

Atenção: Para produtos defeituosos ou devoluções, entre em contato com o suporte informando o número do pedido dentro do período de garantia especificado.

Não descarte nenhuma peça do produto, pois elas podem ser necessárias para inspeção ou reparo.

10. GARANTIA

Garantia: **12 meses**, contados da emissão da nota fiscal ou da entrega do produto, ao primeiro adquirente, sendo os **03 (três) primeiros meses de garantia legal e os 09 (nove) últimos meses de garantia contratual**, concedida pela Relaxmedic, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- A instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- Forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

Este produto apresenta uma vida útil de **2 anos**, referente ao tempo médio de operação esperada para o mesmo.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTE PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

www.gruporelaxmedic.com.br

suporte@gruporelaxmedic.com.br

Tel.Whatsapp: (11) 3393-3688