



Relaxmedic

ESPECIALISTA EM CONFORTO

BALANÇA DIGITAL DE COZINHA X4

RM-BD0400A



MANUAL DE INSTRUÇÕES

Índice

1. CUIDADOS.....	2
2. LIMPEZA.....	3
3. FUNCIONAMENTO.....	3
4. FUNÇÕES E DISPLAY.....	4
5. CALIBRAÇÃO.....	4
6. INFORMAÇÕES TÉCNICAS.....	5
7. TERMOS DE GARANTIA.....	6

Apresentação:

Você acaba de adquirir um produto Relaxmedic!

Líder em produtos de massagem no Brasil, a Relaxmedic possui uma linha vasta de produtos para proporcionar saúde e bem-estar aos seus clientes de forma prática e eficaz.

Oferece uma linha abrangente de produtos que vão desde massageadores portáteis e poltronas, até produtos de higiene e fitness.

A Relaxmedic segue com esforços contínuos para oferecer aos seus clientes produtos inovadores e de qualidade, além de um atendimento ético e comprometido.

Sinta-se bem onde quer que esteja, sinta-se Relaxmedic!

Leia com atenção este manual de instruções. Nele você encontrará as informações necessárias para operação e conservação do seu produto.

1. CUIDADOS

A manutenção e os cuidados adequados podem aumentar efetivamente sua vida útil.

Não desmonte sua balança. Se houver necessidade de reparos, consulte a seção “Termos de Garantia” deste manual.

- Em caso de mau funcionamento da balança, verifique a bateria e, se necessário, substitua-a. Para outros problemas, entre em contato com a empresa por telefone, e-mail ou site.

IMPORTANTE:

- Evite choques extremos (não bata e não deixe cair o produto).
- A balança é um produto doméstico e não pode ser utilizado para pesagem comercial.
- Bateria com vazamento pode danificar o aparelho. Retire a bateria se não for utilizar o aparelho por longos períodos de tempo.
- Não mergulhe o aparelho na água, pois isso causará danos.
- Este produto não é à prova d'água.
- Este é um produto de uso doméstico (não profissional), designado para uso pessoal e sem fins médicos.
- O produto foi projetado apenas para a finalidade descrita neste manual. O fabricante não será responsável pelo uso indevido do aparelho.
- A balança é um produto doméstico e não pode ser utilizada para pesagem comercial.
- Em caso de mau funcionamento da balança, verifique a bateria e, se for necessário, substitua-a por uma nova. Para outros problemas, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente da Relaxmedic.
- Evite qualquer exposição ao calor ou frio extremos. Sua balança funcionará melhor quando operada em temperatura ambiente normal. Sempre deixe a balança se aclimatar à temperatura ambiente normal por pelo menos 1 hora antes do uso.
- Mantenha sua balança em um ambiente limpo. Poeira, sujeira, umidade, vibração, corrente de ar podem causar um efeito adverso na confiabilidade e precisão da sua balança. Também mantenha a uma distância segura de outros equipamentos eletrônicos.

2. LIMPEZA

Use um pano levemente úmido para limpar sua balança. Não coloque o produto na água nem use produtos de limpeza químicos ou corrosivos. Este produto **não é à prova d'água**.

3. FUNCIONAMENTO

Operação (ligado/desligado)

1. Coloque a balança em uma superfície plana horizontal, pressione o botão ON/OFF
2. Aguarde até que o "0.0" seja exibido.
3. Coloque o(s) objeto(s) na plataforma de pesagem

4. FUNÇÕES E DISPLAY

FUNÇÃO DE CONTAGEM (PCS)

Contagem de itens.

Exemplo, contagem itens (Ex. Cápsulas)

Coloque na balança 25, 50, 75 ou 100 cápsulas. Pressione o botão PCS por 2 segundos. Selecione o número de cápsulas que você colocou na balança (25, 50, 75 ou 100) usando o botão mode. Pressione novamente o botão PCS. Agora, coloque o montante na balança de itens que deseja contar.

Para saber o peso total, pressione o botão “Modo”.

BOTÃO MODO:

De acordo com as várias necessidades da unidade modelo, pressione a tecla “modo” para escolher a unidade de g/oz/lb/kg.

PESAGEM DE TARA

1. Ligue a balança pressionando o botão ON/OFF
2. Coloque o item na plataforma
3. Pressione “TARA” e espere até que “0,0” (ou “0”) seja exibido
4. Adicione o “item de peso líquido”

Existem duas maneiras de utilizar o sistema de pesagem. A primeira consiste em colocar o primeiro ingrediente na bandeja para ser pesado, em seguida, pressionar o botão "TARA" para zerar o visor. Dessa forma, você pode adicionar o próximo ingrediente na bandeja, e o peso aparecerá sem ser somado ao anterior. Repita esse processo conforme necessário.

A segunda abordagem envolve colocar o recipiente que conterá os ingredientes desejados na balança. Pressione o botão "TARA" para zerar o visor. Em seguida, retire os itens até alcançar a quantidade necessária. Isso permitirá que você retire apenas a quantidade requerida de itens de forma precisa.

BOTÃO LUZ

Ligue a balança, pressione a tecla “LUZ” para acionar a luz de fundo.


5. CALIBRAÇÃO

Pressione as teclas "TARA" e "ON/OFF" ao mesmo tempo para iniciar a calibração e, em seguida, pressione a tecla "MODO" para alternar os dados até que o peso de capacidade 5000g (ou 5kg) apareça.

Para calibrar corretamente, é necessário encontrar os produtos que pesam 5kg, colocá-los na balança, até que o display mostre “PASS”, o que significa que a calibração foi concluída com sucesso.

6. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

1. Capacidade: Até 5kg
2. Precisão: 0,1g (para 500g) 0,5 (para 1000g) 1g (para 3000g/ 5000g)
3. Unidades: g/oz/ (para precisão de 0,1/0,5g)
4. g/oz/lb/kg (para precisão de 1g/2g)
5. Função de tara
6. Função PCS para contagem de itens
7. Desligamento automático (padrão): 60 segundos desligado
8. Visor: LCD 5 dígitos
9. Liga automaticamente
10. Zera automaticamente e Desliga automaticamente
11. Indicação de bateria fraca e sobrecarga
12. Alimentação: Adaptador AC/DC de 9v/100mA ou 2 pilhas AA (pilhas não inclusas)
13. Dimensões do produto:

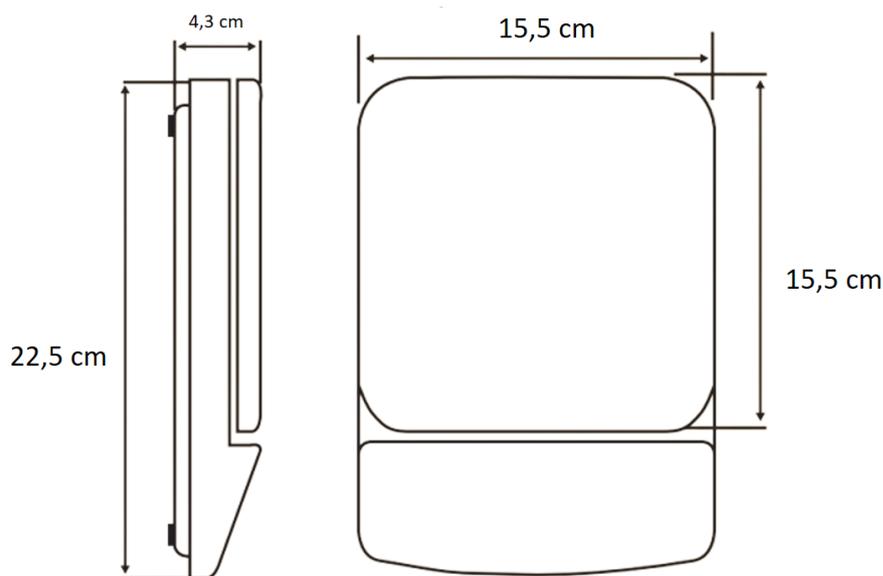

14. Dimensões da bandeja: 15,5 x 15,5 cm
15. Peso: 0,580kg

7. TERMOS DE GARANTIA

Este produto tem garantia de **3 meses**, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra, desde que o mesmo tenha sido instalado e/ou usado conforme orientações descritas no manual de instruções.

Durante o período de garantia, o produto passará por uma prévia análise técnica para verificação da existência de defeito de fabricação. Nos casos onde haja algum tipo de alteração na originalidade do produto, será cobrado conserto e a central de atendimento entrará em contato com o cliente informando o valor e motivo do orçamento. O produto deverá estar devidamente embalado e acompanhado de sua nota fiscal, dados cadastrais do cliente e todos os acessórios que possui.

Caso não seja possível o reparo do produto, a empresa garante a substituição do mesmo.

A garantia perde o efeito caso:

- a instalação e/ou utilização do produto estiverem em desacordo com as recomendações do manual de instruções;
- forem indicados sinais de violação e mau uso;
- O produto sofrer qualquer tipo de dano provocado por acidente, queda, agentes da natureza ou consertos realizados por profissionais não cadastrados pela Relaxmedic.

Este apresenta uma vida útil **indeterminada**, referente ao tempo médio de operação esperada para o mesmo.

A GARANTIA SOMENTE É VÁLIDA MEDIANTE APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL DE COMPRA DESTA PRODUTO.

Atendimento ao consumidor:

www.gruporelaxmedic.com.br

suporte@gruporelaxmedic.com.br

Tel.: (11) 3393-3688